


OPCION 1

PC conectado directamente al MODEM IP de NET2.

Éste está configurado como DHCP con lo cual da 1 dirección IP al equipo que esté conectado a él. (Sólo una, no funciona si se pone un Hub o switch)

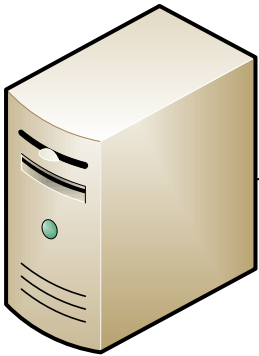

Configurado para obtener
IP dinámicamente
IP: 192.168.1.2
O
IP: 213.169.115.18



IP MODEM
NET2
IP gestión: 192.168.1.1
IP: 213.169.115.1
DHCP activado para dar 1 IP